


11. Komponenter och reservdelar


Bild 12 Reservdelar till Veto 30

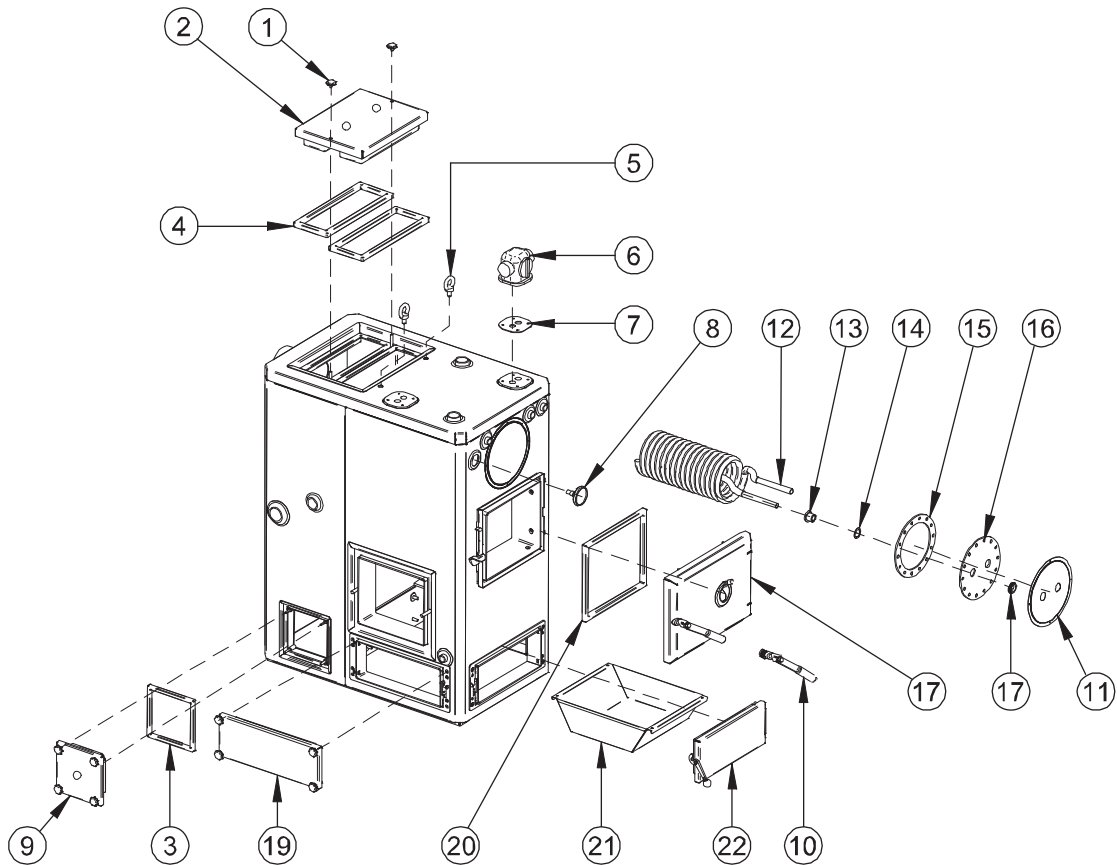

Tabell 12 Reservdelar till Veto 30

Nr	Namn	Beteckning
1	Stjärnskruv	68536
2	Lock	47334
3	Tätning	47318
4	Tätning	47327
5	Mutter M16 till lyftögla	74801
6	Blandningsventil	68540
7	Tätning till blandningsventil	68541
8	Tryckmätare och termometer	68335
9	Asklucka	47325
	Asklucka, askskruv	35003
10	Handtag	34604
11	Täckbricka	47368
12	Varmvattenslinga	42954-1
13	Genomföring för varmvattenslinga	68361-2
14	Tätning till varmvattenslinga	68271
15	Tätning till varmvattenslingans fläns	68270
16	Skydd med hål för varmvattenslinga	41938-1
17	Ingår i nr 13	68361-1
18	Servicelucka, vänster	35514
	Servicelucka, höger	35496
19	Asklucka, höger	35025
	Asklucka, vänster	35085
	Asklucka, askskruv	35425
	Asklucka, skärm	35436
	Asklucka	47387
20	Tätning, liten servicelucka	48581
21	Asklucka (30–100 kW)	48106
22	Asklucka (30 kW), höger	35025


Bild 13 Reservdelar till Veto 60, 80, 100

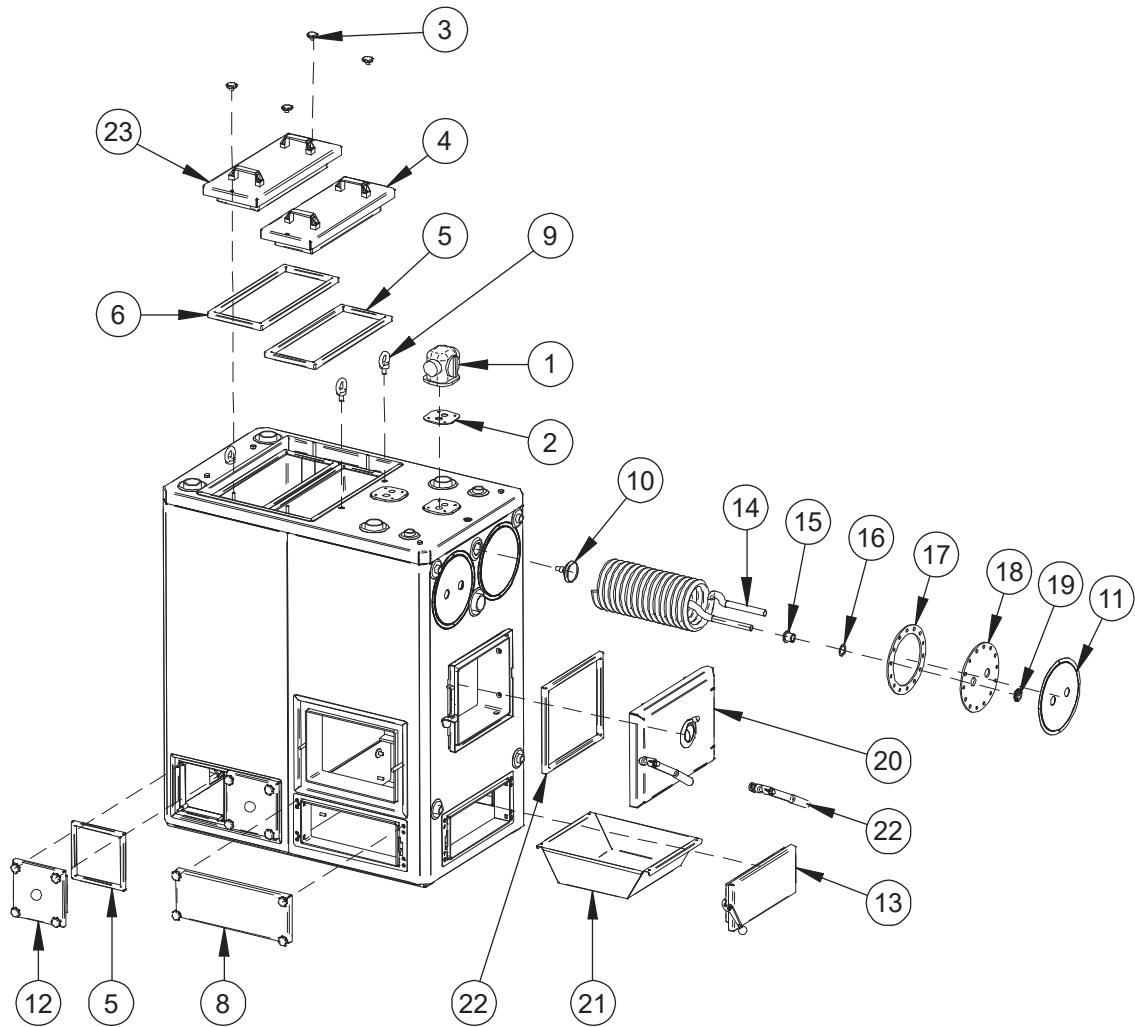

Tabell 13 Reservdelar till Veto 60, 80, 100

Nr	Namn	Beteckning
1	Blandningsventil	68541
2	Tätning till blandningsventil	68541
3	Stjärnskruv	68536
4	Lock, 60/80 kW	36663
	Lock, 100 kW	36680
5	Tätning	47318
6	Tätning	47936
7	Tätning	47935
8	Asklucka, höger	35025
	<i>Asklucka, vänster</i>	35085
	Asklucka, askskruv	35425
	Asklucka, skärm	35436
	Asklucka	47387
	Mutter M16 till lyftögla	74801
10	Tryckmätare och termometer	68335
11	Täckbricka	47368
12	Asklucka, skärm	47325
	Asklucka, askskruv	35003
13	Servicelucka, höger	35025
14	Varmvattenslinga	42954-1
15	Genomföring för varmvattenslinga	68361-2
16	Tätning till varmvattenslinga	68271
17	Tätning till varmvattenslingans fläns	68270
18	Skydd med hål till varmvattenslinga	4-1938-1
19	Ingår i nr 15	68361
20	Servicelucka, vänster	35514
	Servicelucka, höger	35496
21	Asklucka (30–100 kW)	48106
22	Tätning	48581
23	Lock, 60/80 kW	36657
	Lock, 100 kW	36681


Bild 14 Reservdelar till Veto 75 och 120

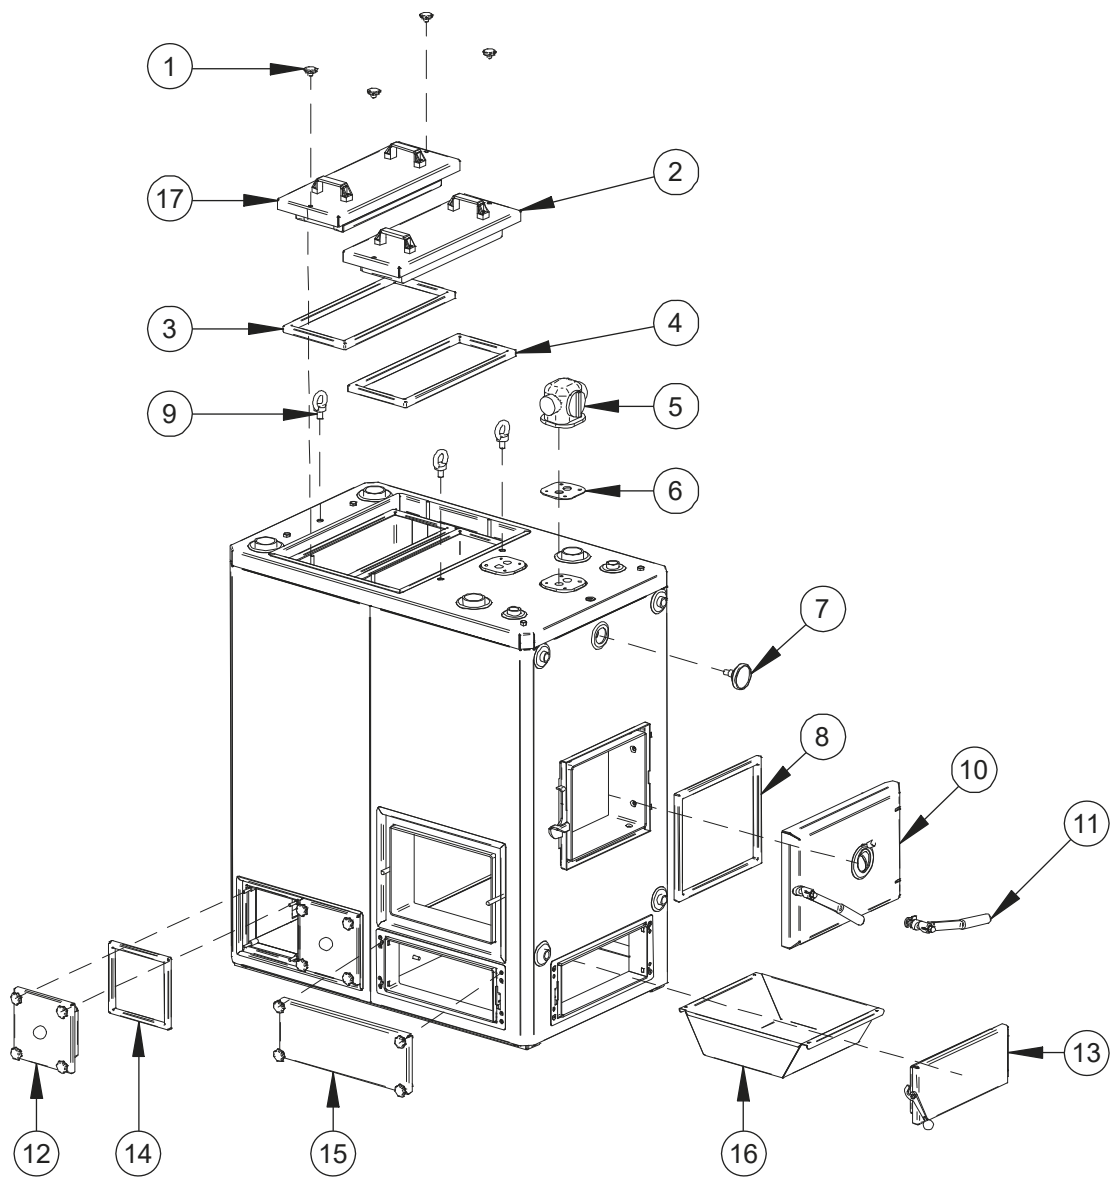

Tabell 14 Reservdelar till Veto 75 och 120

Nr	Namn	Beteckning
1	Stjärnskruv	68536
2	Lock, 75 kW	36663
	Lock, 120 kW	36680
3	Tätning	47936
4	Tätning	47935
5	Blandningsventil	68541
6	Tätning till blandningsventil	68541
7	Tryckmätare och termometer	68335
8	Tätning	48581
9	Mutter M16 till lyftögla	74801
10	Servicelucka, vänster	35514
	Servicelucka, höger	35496
11	Handtag	34604
12	Asklucka, kort	47325
	Asklucka, askskruv	35003
13	Servicelucka, höger	35025
14	Tätning	47318
15	Asklucka, höger	35025
	Asklucka, vänster	35085
	Asklucka, askskruv	35425
	Asklucka, skärm	35436
	Asklucka	47387
	Asklucka (30–100 kW)	48106
17	Lock, 75 kW	36657
	Lock, 120 kW	36681


Bild 15 Reservdelar till Veto 150

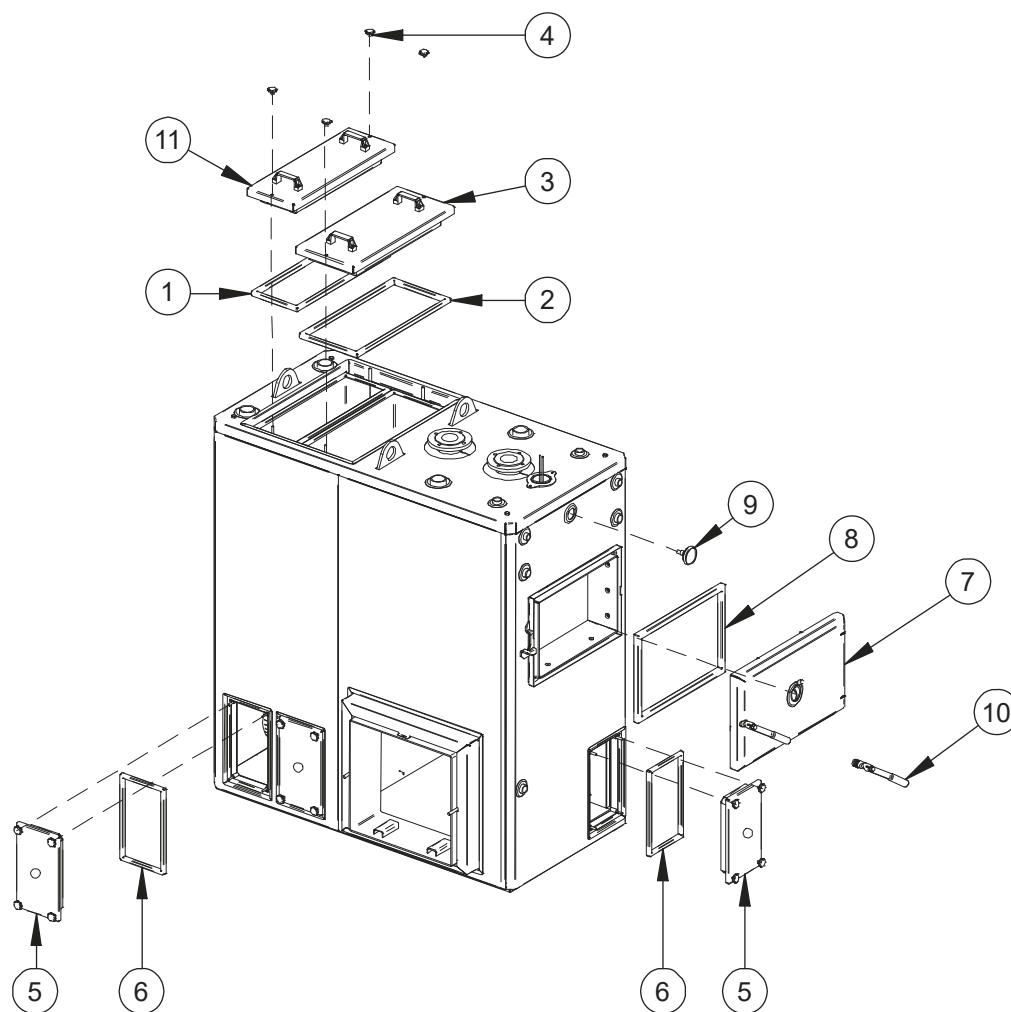

Tabell 15 Reservdelar till Veto 150

Nr	Namn	Beteckning
1	Tätning	48148
2	Tätning	48212
3	Lock	36706
4	Stjärnskruv	68536
5	Asklucka	35424
	Asklucka, skärm	35951
	Asklucka	36189
6	Tätning	48505
7	Servicelucka, höger	35484
	Servicelucka, höger	34600
	Servicelucka, vänster	34332
	Servicelucka, vänster	35494
8	Tätning	45776
9	Tryckmätare och termometer	68335
10	Handtag	34604
11	Lock	36681

Bild 16 Reservdelar till Veto 220

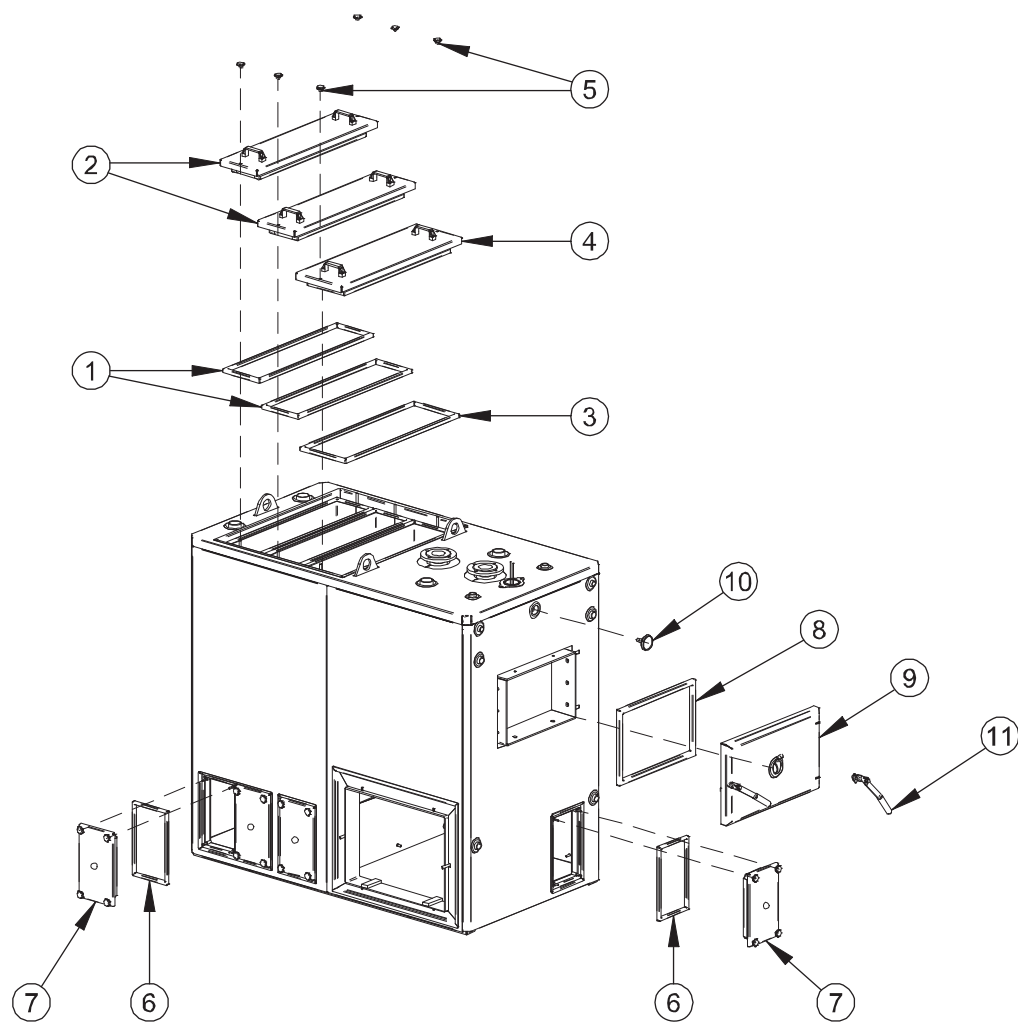

Tabell 16 Reservdelar till Veto 220

Nr	Namn	Beteckning
1	Tätning	48260
2	Lock	35949
3	Tätning	48261
4	Lock	35947
5	Stjärnskruv	68536
6	Tätning	48505
7	Asklucka	35424
	Asklucka, skärm	35951
	Asklucka	36189
8	Tätning	45776
9	Servicelucka, höger	35484
	Servicelucka, höger	34600
	Servicelucka, vänster	34332
	Servicelucka, vänster	35494
10	Tryckmätare och termometer	68335
11	Handtag	34604