


## 11. Komponenter och reservdelar

För att få rätt reservdelar ska du alltid meddela försäljaren eller servicepersonen de uppgifter som finns på typskylten.

**Bild 24** Delar till Veto 6 (baksida)

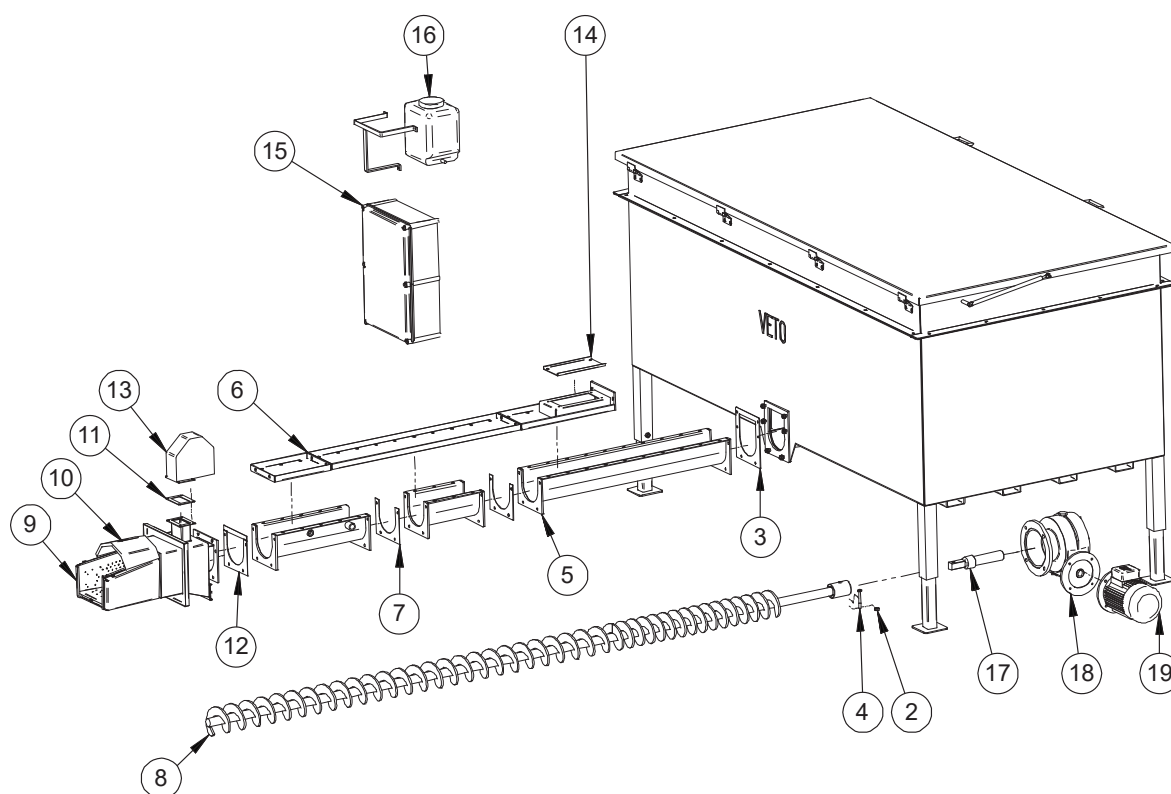


**Tabell 18** Lista över delar till Veto 6 (baksida)

Nr	Namn	Beteckning
2	Mutter M10 Nyloc	72322
3	Packning	68527
4	Sexkantsskruv M10x80	72159
5	Matarränna 500 mm med anslutning för brandsläckare	410672
	Matarränna 200 mm	4106732
	Matarränna 300 mm	4106733
	Matarränna 400 mm	4106734
	Matarränna 500 mm	4106735
	Matarränna 600 mm	4106736
	Matarränna 700 mm	4106737
	Matarränna 800 mm	4106738
	Matarränna 1000 mm	41067310
	Matarränna 1500 mm	41067315
6	Skyddslock till matarränna 200 mm	410660-2

Nr	Namn	Beteckning
	Skyddslock till matarränna 300 mm	410660-3
	Skyddslock till matarränna 400 mm	410660-4
	Skyddslock till matarränna 500 mm	41066-5
	Skyddslock till matarränna 600 mm	410660-6
	Skyddslock till matarränna 700 mm	410660-7
	Skyddslock till matarränna 800 mm	410660-8
	Skyddslock till matarränna 1000 mm	410660-10
	Skyddslock till matarränna 1500 mm	410660-15
7	Tätning mellan matarrännor	43472
8	Matarskruv	11186B + mått
9	Brännhuvud 40 kW	30042
	Brännhuvud 60 kW	30043
	Brännhuvud 80 kW	11225
	Brännhuvud 120 kW	30047
	Brännhuvud 120 kW, rörlig rost	31111
10	Lock till brännhuvud 40/60 kW	43168
	Lock till brännhuvud 80/120 kW	43169
	Lock till brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost	41613
11	Tätning till fläktens fot	40751
12	Tätning mot brännhuvud	44981
13	Fläkt RFE 140	11109
14	Lock till servicelucka, nedre ränna	41452
15	Styrcentral A•T Log-1	62064
	Styrcentral A•T Log-1 NOR	620641
	Styrcentral A•T Log-2	62068
	Styrcentral A•T Log-2 NOR	620681
	Lambda 5S	62115
16	Vattenbehållare 10 l med kran	68530

**Bild 25** Delar till Veto 6 (framsida)

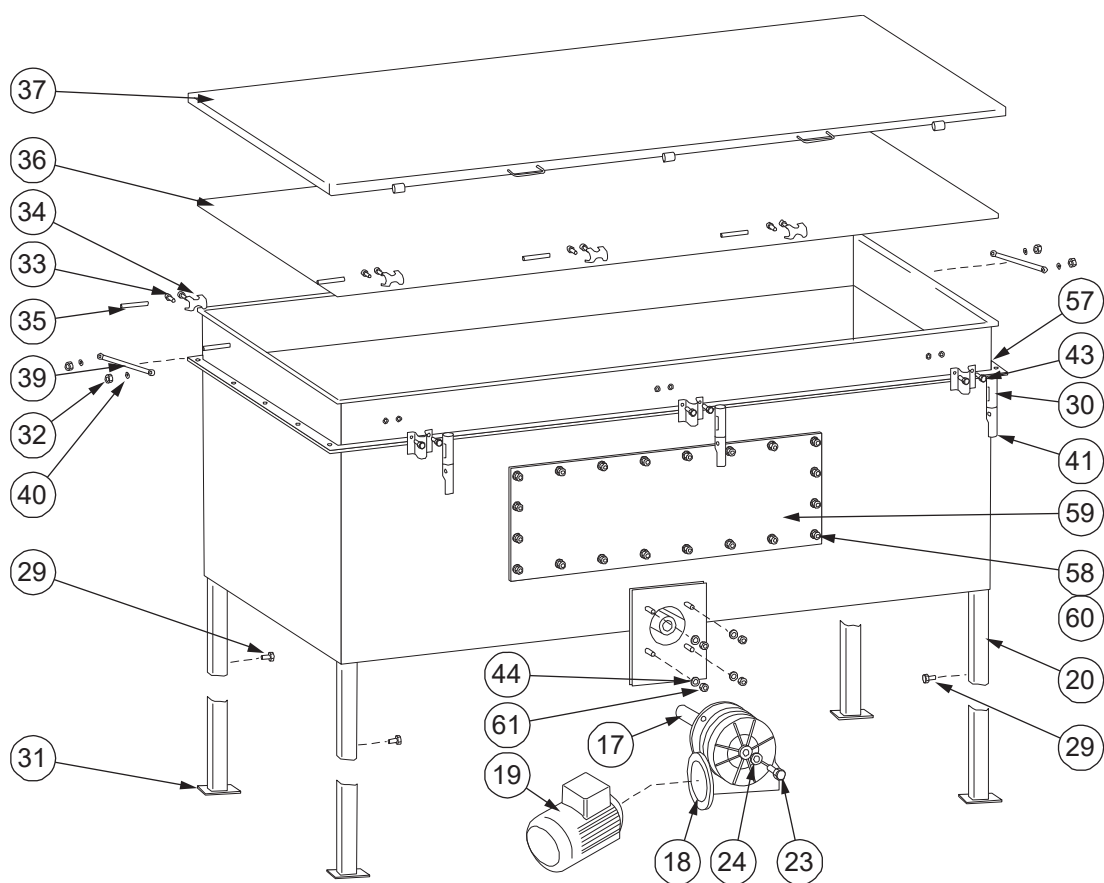


**Tabell 19** Lista över delar till Veto 6 (framsida)

Nr	Namn	Beteckning
17	Drivaxel RMI 110	30094
18	Växellåda CBF 110	62008
19	Elmotor 1,1 KW	62028
20	Bränslebehållare, basenhet	44016
23	Sexkantsskruv M10x30	72151
24	Bricka	43463
29	Sexkantsskruv M12x25	721661
30	Förhöjning	43800
31	Fot	44608
32	Mutter M8 Nyloc	72322
33	Sexkanthålskruv M8x20	71901
34	Gångjärn, bränslebehållare	41566
35	Tapp till gångjärn	41568
36	Packningstejp	68525
37	Lock till bränslebehållare	11167
39	Gasdämpare	62211
40	Bricka	73104
41	Lås	62202
43	Skruv M6x16	719001
44	Bricka	73108
57	Påbyggnadsdel till bränslebehållare 0,5 m <sup>3</sup>	33517
58	Mutter 59	73310

Nr	Namn	Beteckning
59	Rengöringslucka	42199-1
60	Bricka	73106
61	Mutter	73312


**Bild 26** Delar till brännhuvud, fast rost

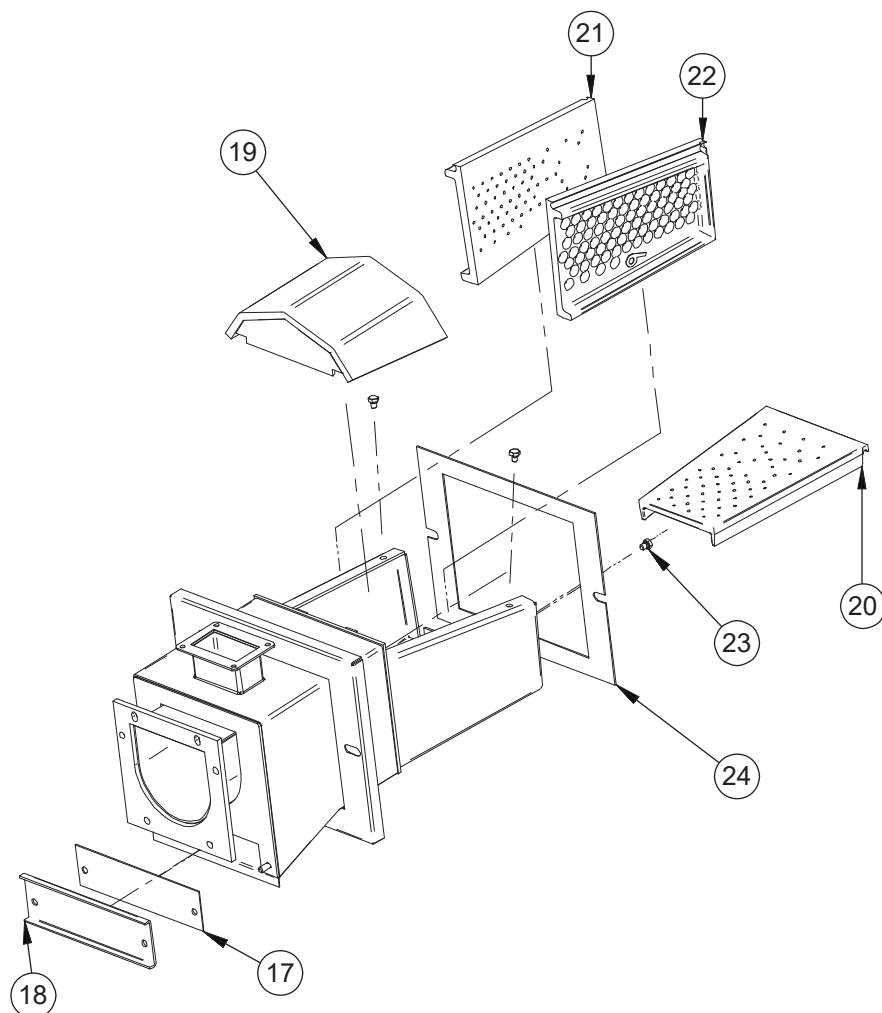

**Tabell 20** Lista över delar till brännhuvud, fast rost

<b>Nr</b>	<b>Namn</b>	<b>Beteckning</b>
17	Tätning till askrenslucka, brännare 40/60 kW	40505
	Tätning till askrenslucka, brännare 80/120 kW	41368
18	Asklucka, 40/60 kW	43460
	Asklucka, 80/120 kW	43459
19	Lock till brännhuvud 40/60 kW	43168
	Lock till brännhuvud 80/120 kW	43169
	Lock till brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost	41613
20	Bottenroster till brännhuvud 4, 60 kW	43015
	Bottenroster till brännhuvud 1, 40 kW	42875
	Bottenroster till brännhuvud 7, 80 kW	42879
	Bottenroster till brännhuvud, förlängd 7, 120 kW	42880
21	Sidoroster till brännhuvud 5, 60/80 kW	43016
	Sidoroster till brännhuvud 3, 40 kW	42877
	Sidoroster till brännhuvud, förlängd 5, 120 kW	42881
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörlig rost	41679A-1
	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörlig rost	41679-1
22	Sidoroster till brännhuvud 6, 60/80 kW	42878
	Sidoroster till brännhuvud 2, 40 kW	42876
	Sidoroster till brännhuvud, förlängd 6, 120 kW	42882
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörlig rost	41679A-2
	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörlig rost	41679-2
23	Sexkantsskruv M8x20	721291
24	Tätning till brännhuvudets fläns, 40/60 kW	30581
	Tätning till brännhuvudets fläns, 80/120 kW	32256


**Bild 27** Delar till brännhuvud 80/120 kW,  
rörlig rost

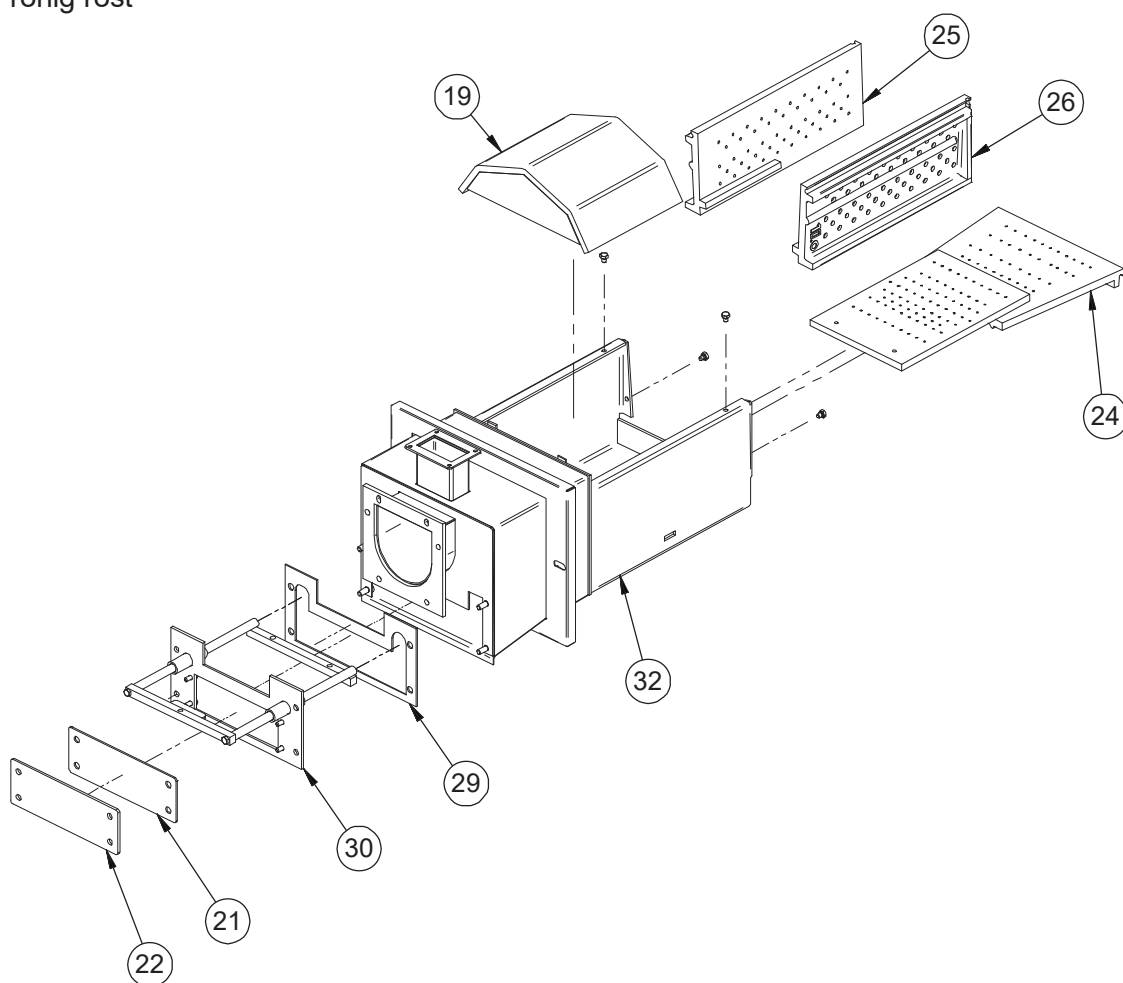

**Tabell 21** Lista över delar till brännhuvud 80/120 kW, fast rost

Nr	Namn	Beteckning
19	Lock till brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost	41613
21	Tätning till asklucka, brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost	41466-1
22	Lucka till brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost	41466
24	Bottenroster till brännhuvud 7, 80 kW	42879
25	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörlig rost	41679-1
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörlig rost	41679A-1
26	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörlig rost	41679-2
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörlig rost	41679A-2
29	Tätning, 120 kW, rörlig rost	42400-1
30	Rostermekanism, 80/120 kW	41472
32	Rosterhållare 120 kW, rörlig rost	41681-1


**Bild 28** Delar till rörlig rost

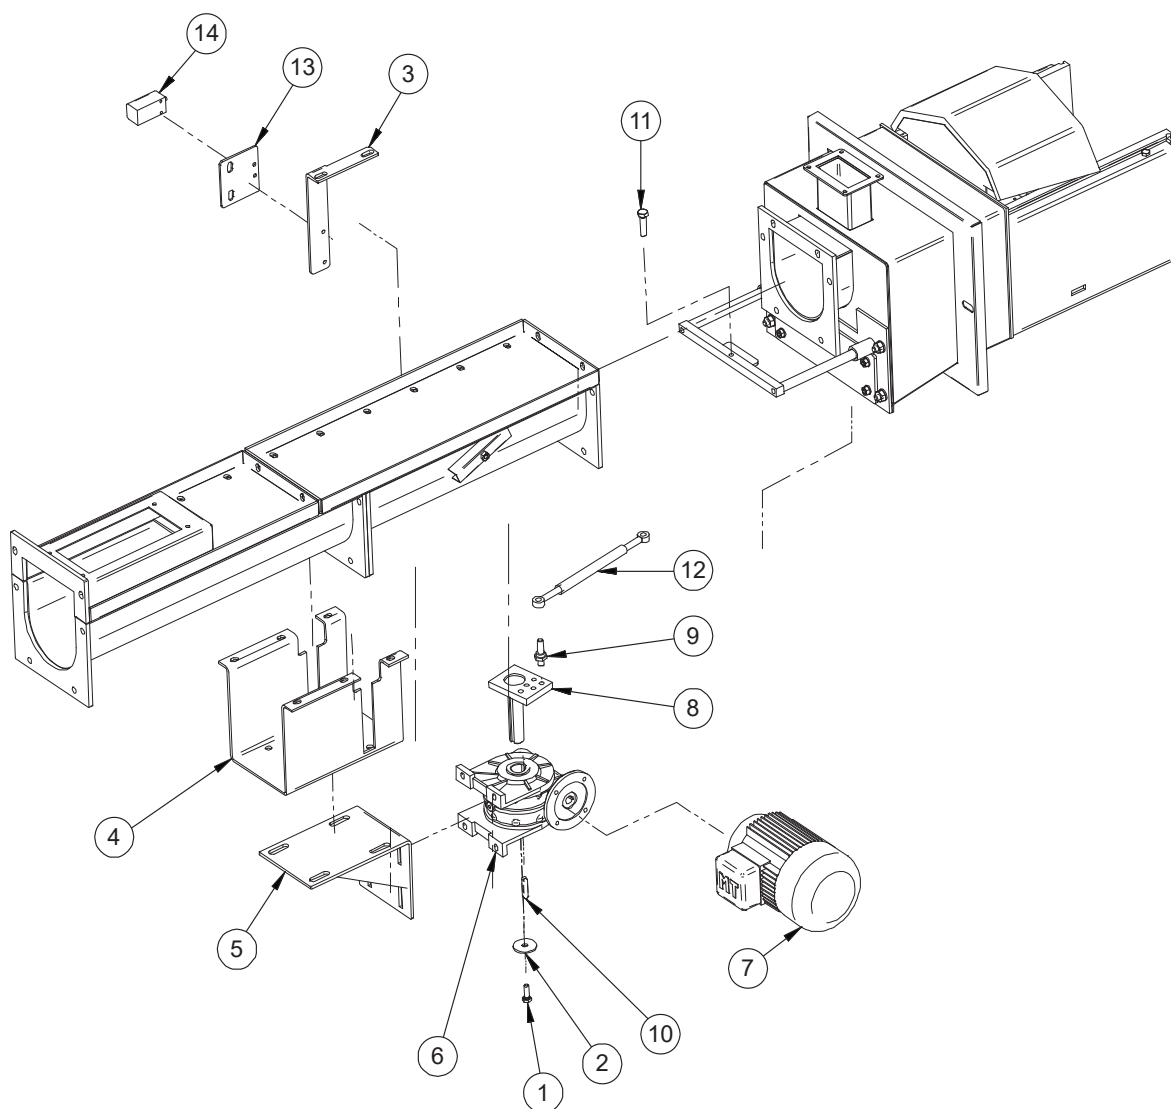

**Tabell 22** Lista över utrustning till rörlig rost

Nr	Namn	Beteckning
1	Sexkantsskruv M8x20	9330820
2	Bricka	409262
3	Fästkonsol för gränslägesbrytare	43530A
4	Hållare för växellåda	43531
5	Monteringsplatta för växellåda	42374
6	Växellåda RMI 50	62000
7	Elmotor 0,55 KW	620301
8	Styraxel	43825A
9	Skruv för mellanstång	40085
10	Krysskil 8x7x63	74056
11	Sexkantsskruv M10x40	9331040
12	Mellanstång	43870
13	Fästplatta	43706
14	Gränslägesbrytare	6213003

**Bild 29** Delar till matartallrik

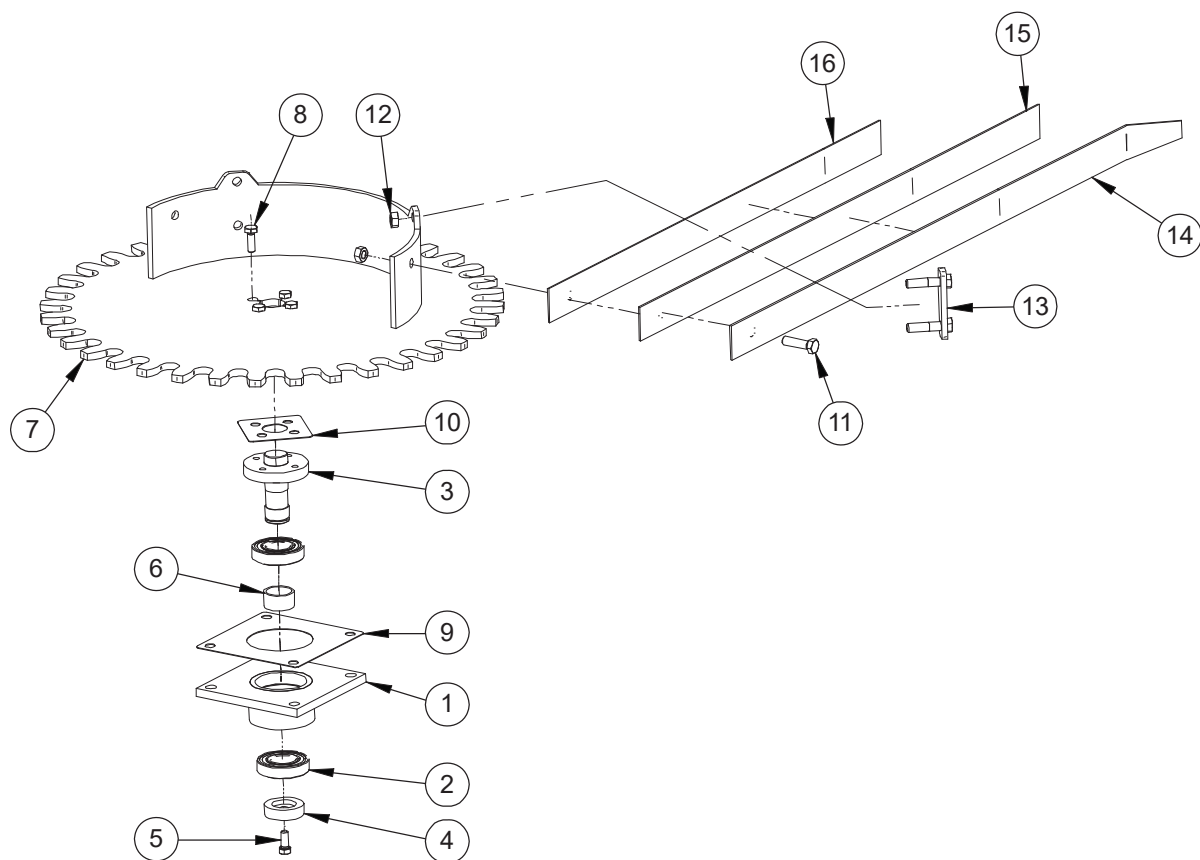


**Tabell 23** Lista över delar till matartallrik

Nr	Namn	Beteckning
1	Matartallriken lagerhus, svetsat	30032
2	Lager 6207-2Rs	41335
3	Tallriksaxel	61044
4	Kopp till tallriken axel	41633
5	Sexkantsskruv M10*25	72150
6	Busning, lagerhus	41684
7	Matartallrik, svetsad	30073-1
8	Sexkantsskruv M10x30	72151
9	Shims 1 mm, lagerhus	42387
	Shims 2 mm, lagerhus	42387-2
	Shims 3 mm, lagerhus	42387-3
10	Shims, 1 mm, under matartallrik	42388
11	Sexkantsskruv M12*45	72256
12	Mutter	73312
13	Konsol	44049
14	Fjäder, lång	44073
15	Fjäder, mellerst	44072
16	Fjäder, överst	44071



**Bild 30** Delar till slussmatare

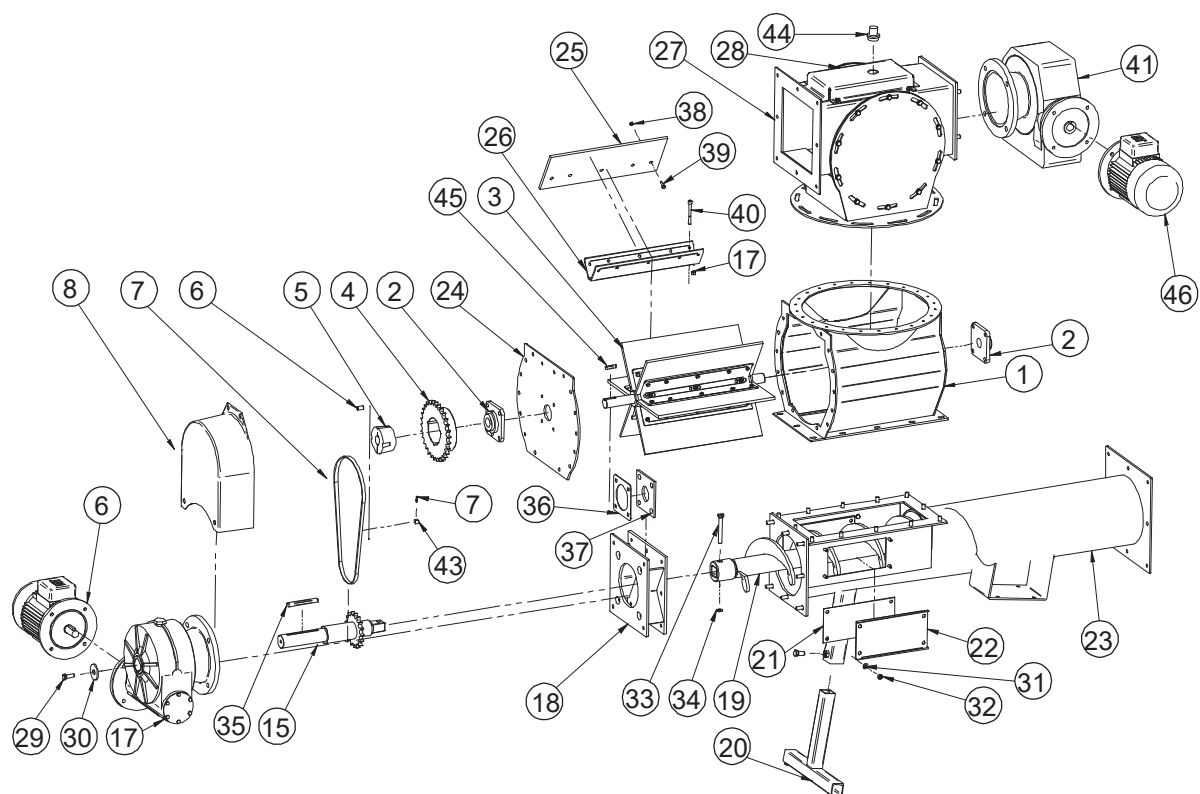

**Tabell 24** Delar till slussmatare

<b>Nr</b>	<b>Namn</b>	<b>Beteckning</b>
1	Stomme, slussmatare	32232
2	Flänslager UCF 206	61006
3	Rotor	11149-1
4	Kedjehjul	62308
5	Konbussning	62309
6	Skruv M12x20	9131220
7	Kedja 3/4"	61096
8	Kedjekåpa	303261
16	Elmotor 1,5 KW	620303
17	Växellåda RMI 110	62007
18	Kopplingsfläns	30324
19	Matarskruv	42007
20	Stödben	42742
21	Tätning	40534
22	Lock	45384
23	Matarränna Ø160 mm	32280
24	Gavel	410705
25	Tätningsslamell	41678
26	Lamellhållare	30297
27	Slussmatarens övre sida	49621
28	Lock	42762
29	Skruv M10x30	72151
30	Bricka till växellåda	43463
31	Bricka M8	73104
32	Mutter M8	73308
33	Skruv M10x80	721591
34	Nyloc-mutter M10	72322
35	Krysskil 12x8x110 mm	74087
36	Hållare för kedjekoppling	42389
37	Gummipackning	41608
38	Mutter M6	73306
39	Låsskruv M6x20	73250
40	Sexkanthålskruv M8x70	71902
41	Växellåda CBF 110	62010
	Växellåda RMI 110	
42	Skruv M8x20	72130
43	Kedjelås	610961
44	Kapacitiv givare	620472
45	Krysskil 8x7x40 mm	74056
46	Elmotor 1,9 KW	620304