


11. Komponenter och reservdelar


För att få rätt reservdelar ska du alltid meddela försäljaren eller servicepersonen de uppgifter som finns på typskylten.

Bild 27 Delar till Veto 8

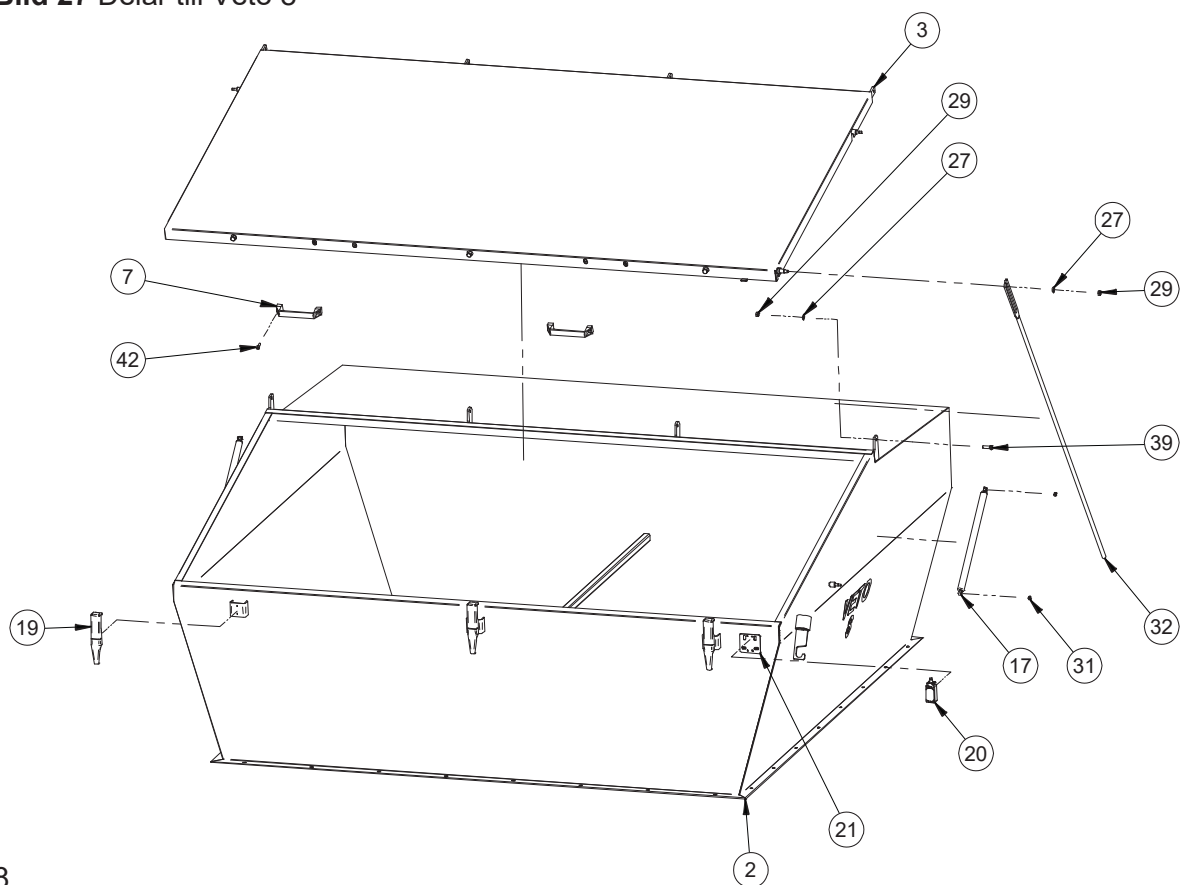

8

Bild 28 Delar till Veto 8

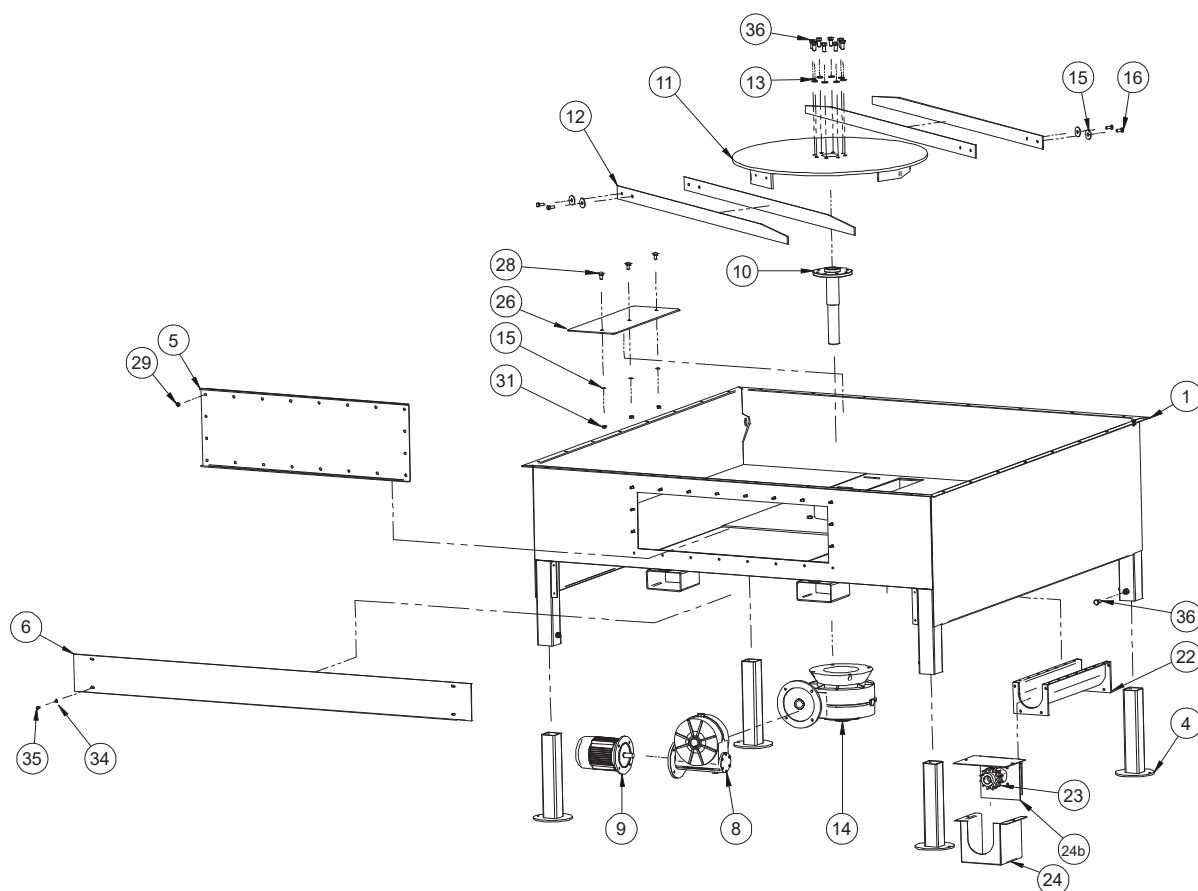


Tabell 18 Lista över delar till Veto 8

Nr	Namn	Beteckning
1	Bränslebehållarens nedre del	20173
2	Bränslebehållarens övre del	410636
3	Lock till bränslebehållare	33003
4	Fot	410601
5	Rengöringslucka	42199
6	Sparkplåt	410593
7	Handtag	685121
8	Växellåda RMI 110-100-90B5 M1	620135
9	Elmotor 1,5 KW	62028
10	Axel till matartallrik	43455
11	Matartallrik	410605
12	Fjäder	45613
13	Bricka M16 DIN 125	73110
14	Växellåda CRMI 150A2-5600	620139
15	Bricka M12 DIN 125	73108
16	Skruv	72167
17	Gasdämpare N1000	6221111
19	Lås	62202
20	Gränslägesbrytare	62130
21	Plåt för gränslägesbrytare	43706A

Nr	Namn	Beteckning
22	Matarränna 800 mm	4106737
23	Kedjekoppling RMI 150	420042
24	Kopplingskydd	4106021
26	Reglerskiva	410728
27	Bricka M12	73108
28	Skruv M12x30	73262
29	Mutter M10	73310
31	Mutter M12	73312
32	Stödben	410729
34	Bricka M8	73104
35	Skruv M8x16	72129
36	Skruv M16x35	72189
39	Skruv M10x35	721512
42	Skruv M8x25 DIN 912	719010


Bild 29 Delar till brännhuvud, fast rost

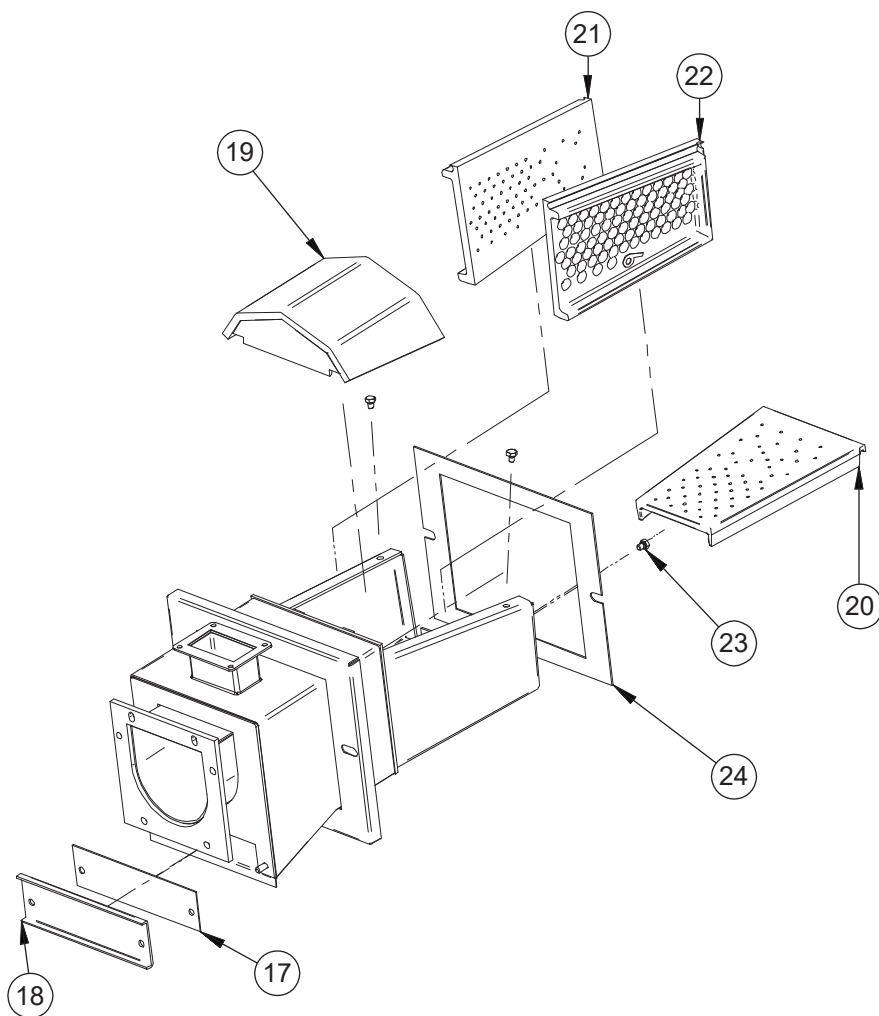

Tabell 19 Lista över delar till brännhuvud, fast rost

Nr	Namn	Beteckning
17	Tätning till askrenslucka, brännare 40/60 kW	40505
	Tätning till askrenslucka, brännare 80/120 kW	41368
18	Askrumslucka, 40/60 kW	43460
	Askrumslucka, 80/120 kW	43459
19	Lock till brännhuvud 40/60 kW	43168
	Lock till brännhuvud 80/120 kW	43169
	Lock till brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost	41613
20	Bottenroster till brännhuvud 4, 60 kW	43015
	Bottenroster till brännhuvud 1, 40 kW	42875
	Bottenroster till brännhuvud 7, 80 kW	42879
	Bottenroster till brännhuvud, förlängd 7, 120 kW	42880
21	Sidoroster till brännhuvud 5, 60/80 kW	43016
	Sidoroster till brännhuvud 3, 40 kW	42877
	Sidoroster till brännhuvud, förlängd 5, 120 kW	42881
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörlig rost	41679A-1
	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörlig rost	41679-1
22	Sidoroster till brännhuvud 6, 60/80 kW	42878
	Sidoroster till brännhuvud 2, 40 kW	42876
	Sidoroster till brännhuvud, förlängd 6, 120 kW	42882
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörlig rost	41679A-2
	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörlig rost	41679-2
23	Sexkantsskruv M8x20	721291
24	Tätning till brännhuvudets fläns, 40/60 kW	30581
	Tätning till brännhuvudets fläns, 80/120 kW	32256


Bild 30 Delar till brännhuvud 80/120 kW, rörlig rost

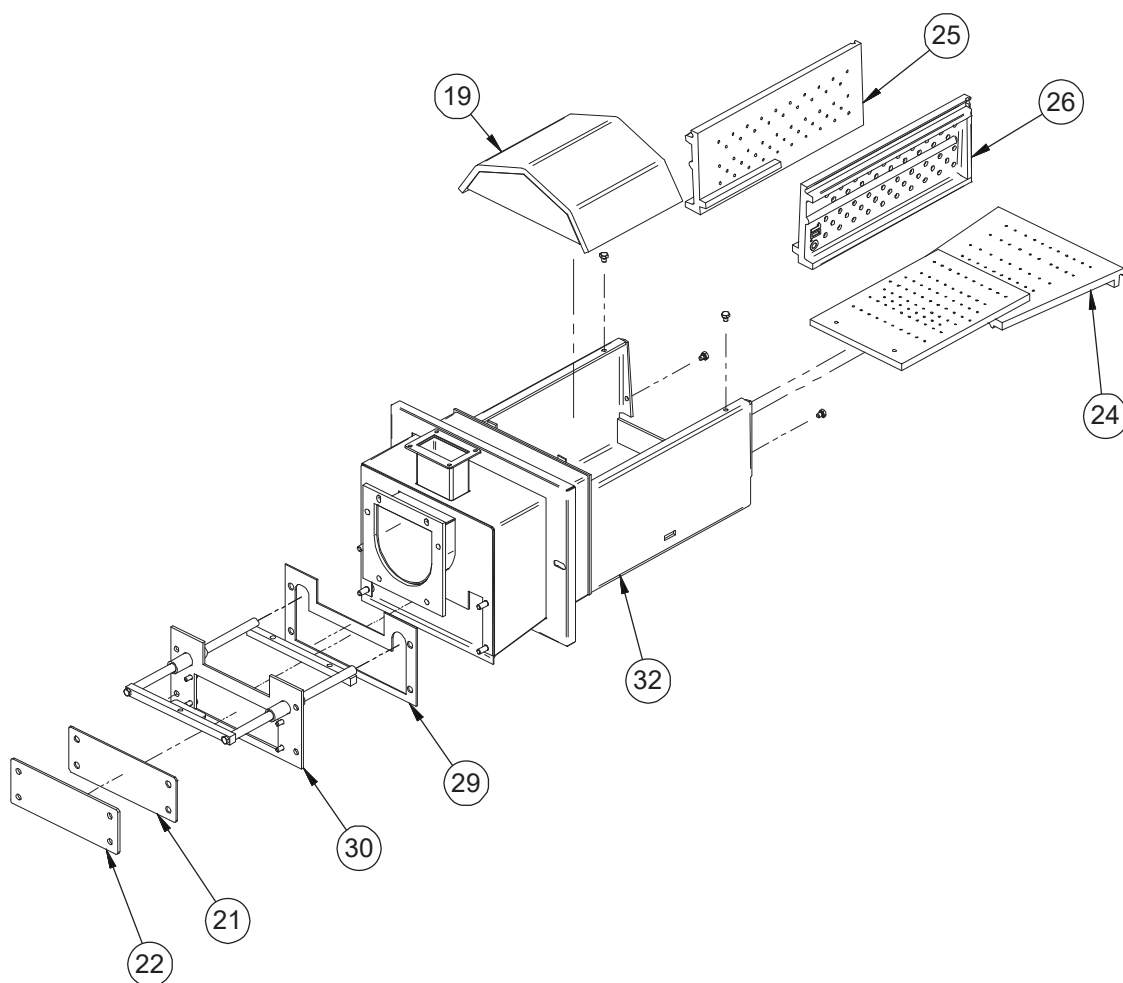

Tabell 20 Lista över delar till brännhuvud 80/120 kW, fast roster

Nr	Namn	Beteckning
19	Lock till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41613
21	Tätning till asklucka, brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41466-1
22	Lucka till brännhuvud 80/120 kW, rörligt roster	41466
24	Bottenroster till brännhuvud 7, 80 kW	42879
25	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörligt roster	41679-1
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörligt roster	41679A-1
26	Sidoroster till brännhuvud 120 kW, rörligt roster	41679-2
	Sidoroster till brännhuvud 80 kW, rörligt roster	41679A-2
29	Tätning, 120 kW, rörligt roster	42400-1
30	Roster mekanism, 80/120 kW	41472
32	Stenränna 120 kW, rörligt roster	41681-1


Bild 31 Delar till rörlig rost

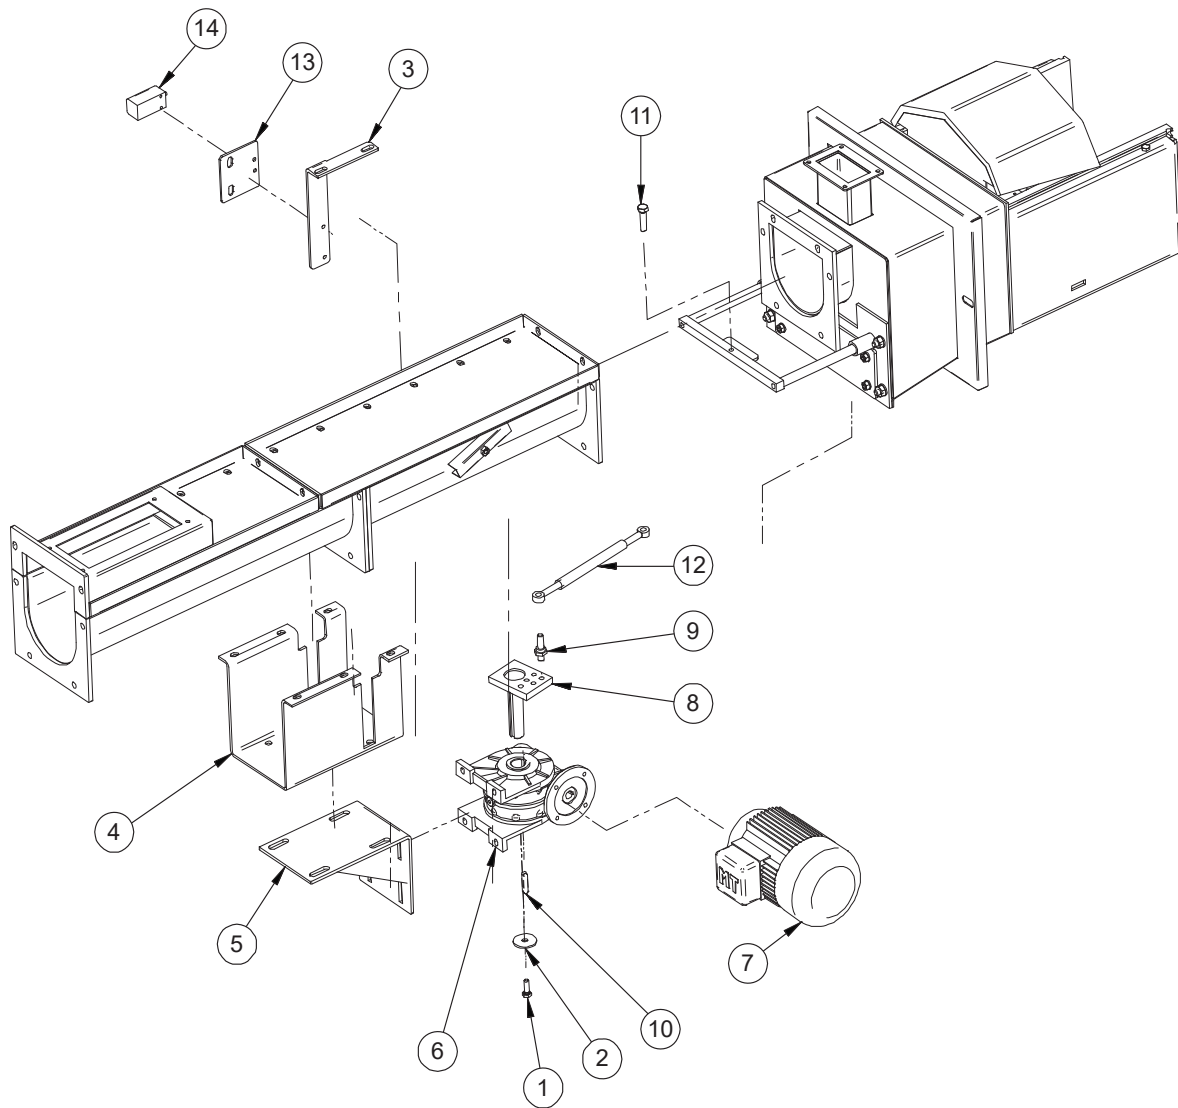

Tabell 21 Lista över utrustning till rörlig rost

Nr	Namn	Beteckning
1	Sexkantsskruv M8x20	9330820
2	Bricka	409262
3	Fästkonsol för gränslägesbrytare	43530A
4	Hållare för växellåda	43531
5	Monteringsplatta för växellåda	42374
6	Växellåda RMI 50	62000
7	Elmotor 0,55 KW	620301
8	Styraxel	43825A
9	Skruv för mellanstång	40085
10	Krysskil 8x7x63	74056
11	Sexkantsskruv M10x40	9331040
12	Mellanstång	43870
13	Fästplatta	43706
14	Gränslägesbrytare	6213003

Bild 32 Delar till slussmatare

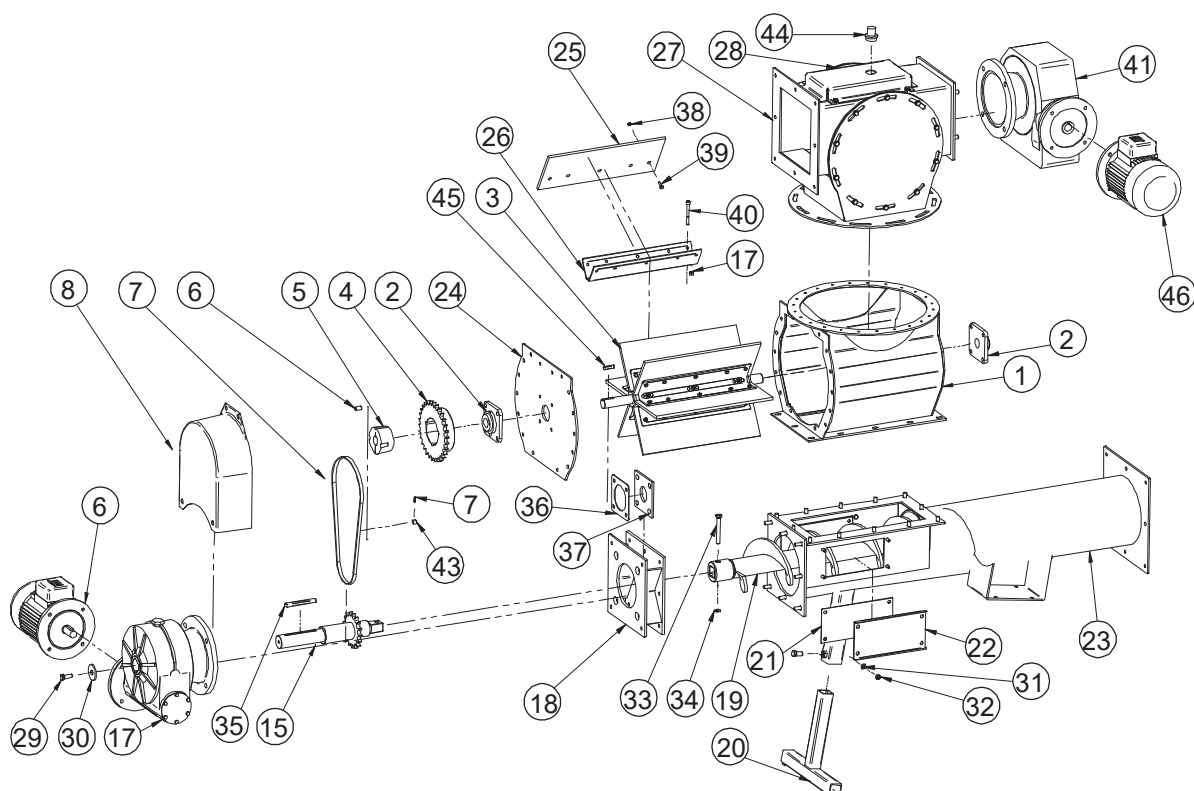

Tabell 22 Delar till slussmatare

Nr	Namn	Beteckning
1	Stomme, slussmatare	32232
2	Flänslager UCF 206	61006
3	Rotor	11149-1
4	Kedjehjul	62308
5	Konbussning	62309
6	Skruv M12x20	9131220
7	Kedja 3/4"	61096
8	Kedjekåpa	303261
16	Elmotor 1,5 KW	620303
17	Växellåda RMI 110	62007
18	Kopplingsfläns	30324
19	Matarskruv	42007
20	Stödben	42742
21	Tätning	40534
22	Lock	45384
23	Matarränna Ø160 mm	32280
24	Gavel	410705
25	Packningslamell	41678
26	Lamellhållare	30297
27	Slussmatarens övre sida	49621
28	Lock	42762
29	Skruv M10x30	72151
30	Bricka till växellåda	43463
31	Bricka M8	73104
32	Mutter M8	73308
33	Skruv M10x80	721591
34	Nyloc-mutter M10	72322
35	Krysskil 12x8x110 mm	74087
36	Hållare för kedjekoppling	42389
37	Gummipackning	41608
38	Mutter M6	73306
39	Låsskruv M6x20	73250
40	Sexkanthålskruv M8x70	71902
41	Växellåda CBF 110	62010
	Växellåda RMI 110	
42	Skruv M8x20	72130
43	Kedjelås	610961
44	Kapacitiv givare	620472
45	Krysskil 8x7x40 mm	74056
46	Elmotor 1,9 KW	620304
47	Nyloc-mutter M	72320